


رهنمای کاربردی دکمه های ایمنی RCD

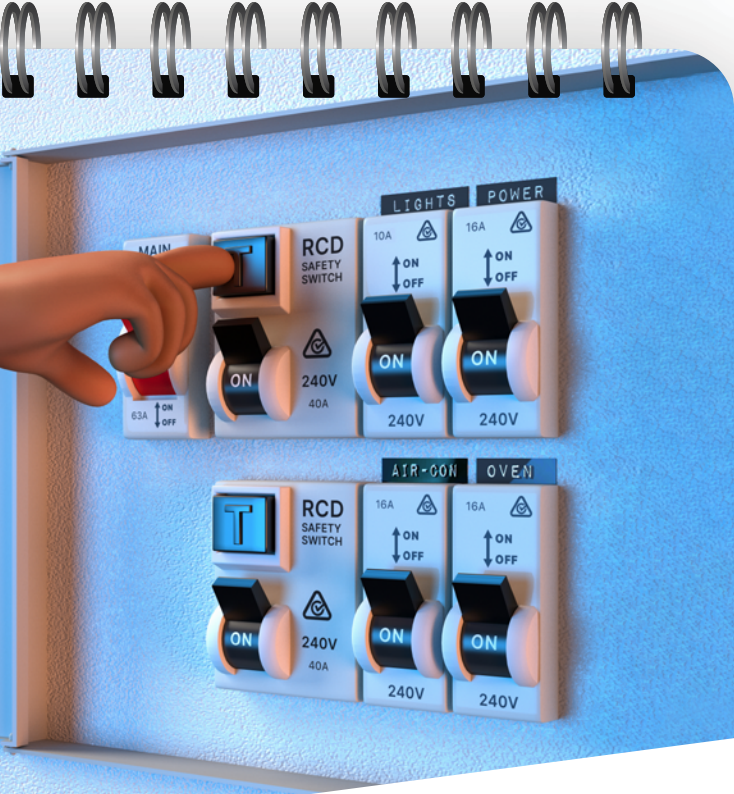

نکته مفید

تست کیدون دستگاه جریان برق باقیمانده (RCD) که به نام دکمه ایمنی هم گفته موشه، به محافظت از شیمو و فامیل شیم د برابر شوک برقی کمک مونه.

اگه اعتماد به نفس کافی دیرید که ای کار ره کنید، و صندوق میتر شیم د وضعیت خوبی استه:

1. صندوق میتر خوره واز کید.
 2. دکمه تست ره د بله RCD هر فشار بیدید. ای دکمه قد یک **T** علامت گذاری شده.
 3. ای دکمه باید فوراً **خاموش** شونه.
 4. دکمه ره دوباره **روشن** کید.
- ای کار دکمه ایمنی ره از نو تنظیم مونه.
- اگه ای دکمه خاموش نشنه، یا دوباره روشن نشنه، یک برق کار که لیسانس دیشته باشه ره زنگ دید.
- دکمه های ایمنی خوره هر 3 ماه یکدفعه، یا اگه دستورالعمل شی توصیه کیده باشه بیشتر از ازو چیک کید.

چره RCD ها مهم استن؟

دستگاه های جریان برق باقیمانده (RCDها) د جلوگیری از موارد زیر کمک مونه:

- شوک برقی.
- جراحت جدی.
- آتش سوزی های برقی.

فیوزها و قطع کننده های مدار د تابلوی برق شیم، شیمو و خانواده شیم ره از برق گرفتگی محافظت نمونه. ولی یک RCD مونه.


بلده ازبکه خانه یا جای کسب و کار خو ره ایمن تر کنید، باید حتماً حداقل دو دکمه ایمنی RCD نصب کیده باشید.

یک برق کار بالیسانس می تیه RCD ها ره بلده شیم نصب کنه.

اگه یک RCD ندیشه باشید، محفوظ نیستید.

RCD ها ره نصب کید

**RCD د
ها سرمایه
گذاری کید**

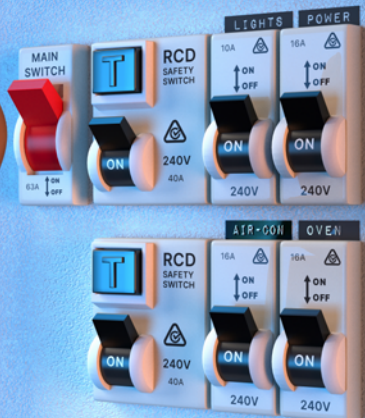



دکمه تست (T) د کجای شی استه؟

به دنبال ازی حرف **T** د بله RCD خو باشید.

ای دکمه می تینه به شکل و رنگای مختلف باشه ولی همیشه یک **T** بله خو دیره.

اگه دکمه **T** را پیدا نمی تیند:

- یک عکس از RCD خو بیگیرید.
- به نشانی EGPGeneralAdmin@lgirs.wa.gov.au ایمیل کید و کدم کسی از تیم ساختمان و انرجی قد شیم کمک خواد کد.

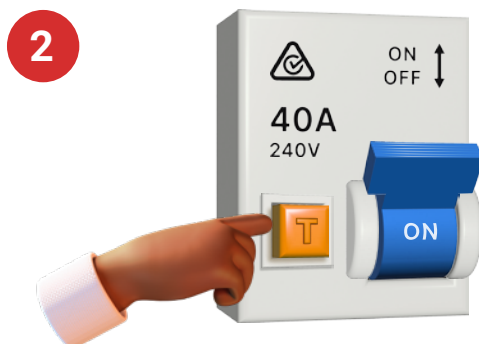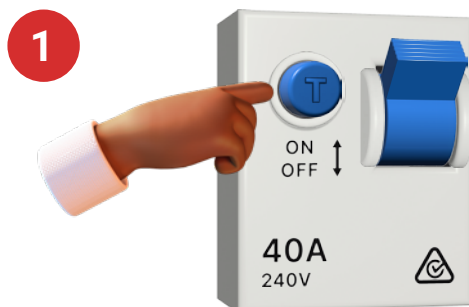


بدنبال موارد
زیر باشید

T




3

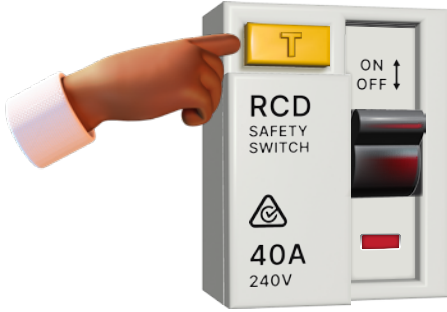

4



5

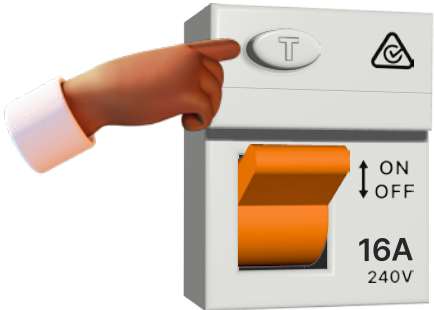

6

مقررات دکمه های ایمنی RCD

اگه خانه خوره سودا مونیید



پیش ازیکه خانه خوره سودا کنیید، بلده تمام مدارهای برق و گروپ ها RCD ها باید نصب شده باشه.

اگه دو یا بیشتر RCD ها نصب نشده باشه، باید یک برق کار بالیسانس ره بیگرید که اوناره نصب کنه تا مقررات برق ره برآورده باشیید.

اگه خانه شیم کرایه استه



مطابق به مقررات برق، صاحبای خانه باید RCD ها ره د خانای کرایه نصب کنن.

اگه RCD ها نصب نشده باشه، کرایه دار باید قد صاحب خانه یا رهنمای معاملات شی به تماس شونه و درخواست کنه که نظر به ضرورت اینا باید نصب شونن.

کرایه دارا همچنان باید:

- RCD ها ره هر 3 ماه یکبار تست کنن.
 - هرگونه خرابی ره به صاحب خانه یا رهنمای معاملات شی گزارش بییدیه.
- اگه یک RCD کار نکنه، باید فوراً تبدیل شونه.

به چند دنه RCD نیاز خواد دشتیید؟



نظر به مقررات برق، حداقل دو دنه RCD نیاز استه. بعضی خانه ها شاید بیشتر ازو نیاز دیشته باشه.

یک برق کار بالیسانس به تعداد مناسب بلده خانه شیم نصب خواد کد و یقین خوره ثابت خواد کد که خانه شیم مقررات ره برآورده کنه.

آیا مه به یک برق کار بالیسانس نیاز دیروم؟

بله. بلده نصب کیدون RCDها یا ترمیم کیدون کدم خرابی، باید از یک برق کار بالیسانس کار بیگرید.

کارای برق ره خود شیم انجام ندید


کارای برق خوره نه خود شیم انجام بیدید و نه از یک شخص بی لیسانس کار بیگرید. ای کار خطرناک استه.

ممکنه دچار برق گرفتگی شونید یا آتش سوزی رخ بیدیه.

برق کارای بالیسانس:

- آموزش دیدده استن،
- مقررات ایمنی ره رعایت مونن،
- کیفیت کار خوره تضمین مونن.

ای غیر قانونی استه که کسای که لیسانس ندرن کار برق ره انجام بیدیه.

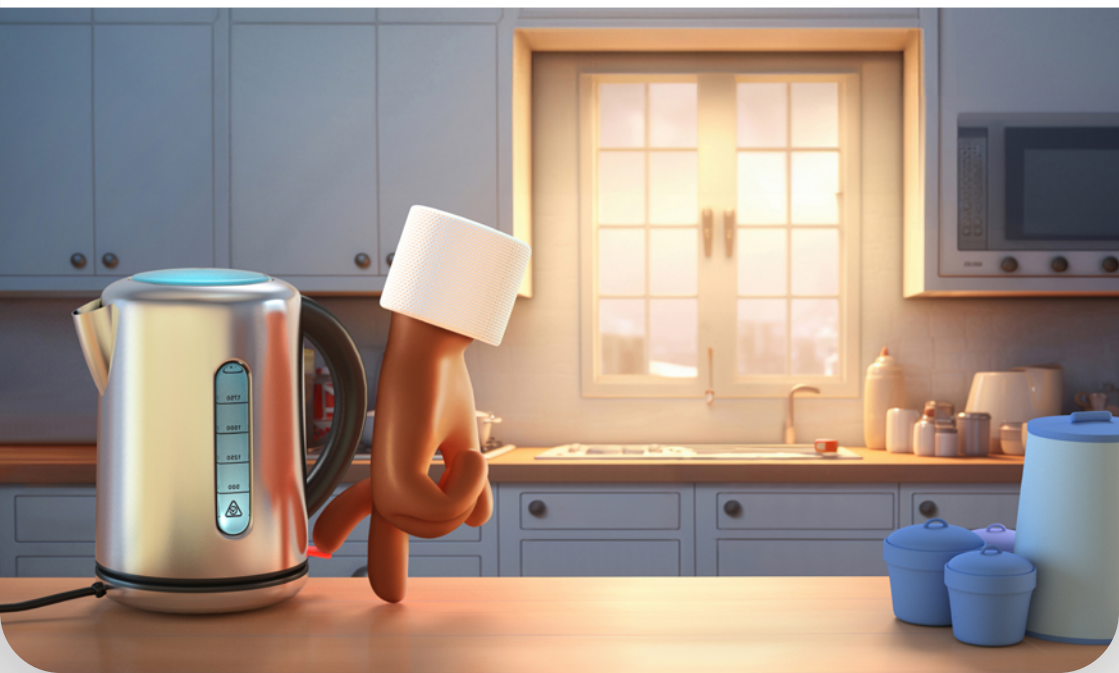

یک برق کار بالیسانس ره چی رقم پیدا کنیم؟

می تنید برق کار بالیسانس ره از طریق آنلاین جستجو کنید.

- یک برق کار بالیسانس قد EC شروع موشه
- یک لیسانس برق کار قد EW شروع موشه

[یک برق کار ره پیدا کید](#)

حکومت استرالیای غربی

وزارت حکومت محلی، مقررات و ایمنی صنعتی

نهاد ساختمان و انرجی

تلفون: **1300 489 099**

ساعتی کاری: **8.30 صبح تا 4.30 پاسی روز**

آدرس فیزیکی:

Level 1 Mason Bird Building
303 Sevenoaks Street
(ورودی از Grose Avenue)
Cannington Western Australia 6107

وبسایت: www.wa.gov.au/building-and-energy

ایمیل: be.info@lgirs.wa.gov.au

آدرس پستی: Locked Bag 100 East Perth WA 6892

حمایت اضافی:

خدمات Relay ملی: 13 36 77

خدمات ترجمه شفاهی و کتبی (TIS): 13 14 50

ای نشریه نظر به درخواست به قالب های دیگه هم قابل دسترس است.